
BUTURE

User Manual

X9 LED Color Screen Vacuum Cleaner

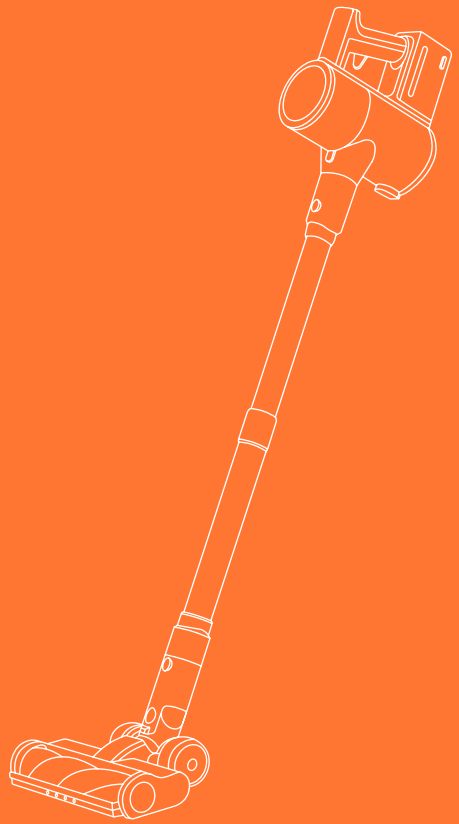

Language

English 001-021

Deutsch 022-042

Francais 043-063

CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY WARNING 05
1.1 Precautions When Using 05
1.2 Notes on the Battery Pack 06
1.3 Notes on Charging 07
1.4 Storage and Maintenance Precautions 08
2. PACKAGE CONTENT 10
3. OVERVIEW & ACCESSORIES 11
3.1 Overview 11
3.2 Touch Screen Indicators 12
4. ASSEMBLING & USE 12
4.1 Product Assembling and Use 12
4.2 How to Use 13
4.3 Abnormal Indicator 14

5. CHARGING METHODS 14
5.1 Charging Methods 14
5.2 Wall Mount 15
6. MAINTENANCE 16
6.1 Main Body Cleaning 16
6.2 Empty the Dust Cup 16
6.3 Clean the Filter 17
6.4 Brush Roller Cleaning 18
7. SPECIFICATION 19
8. TROUBLESHOOTING 20
9. WARRANTY 21

1. IMPORTANT SAFETY WARNING

⚠ **ATTENTION: Before using this machine, please read all instructions in the manual and cautionary markings on the machine carefully.**

1.1 Precautions When Using

This Buture machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the machine by a person responsible for their safety.

Use only as described in this Buture User Manual. If the machine is not working as it should, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the Buture Support Team.

Suitable for dry locations ONLY. Do not install, charge or use this machine outdoors, in a bathroom or within 10 feet (3 meters) of a pool. Do not use it on wet surfaces and do not expose to moisture, rain or snow.

When using this machine, please keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts. Do not point the hose, aluminum alloy tube or other accessories at your eyes or ears or put them in your mouth.

Do not use it to pick up hard objects, such as glass slag, needles, nails, etc.

Do not touch the charger with wet hands to avoid electric shock.

Use only Buture-recommended accessories and replacement parts.

Do not use without the dust cup and filter(s) in place.

When removing or replacing a motorized brush bar, be careful not to pull the power button until the cleaner head has been reassembled.

Do not water or spill liquid onto the vacuum cleaner. If that happens, it will increase the risk of electric shock.

Use extra care when cleaning on stairs.

Please do not use the vacuum cleaner to suck the detergent, kerosene, soot, wet dust, water, sewage, matches and other items.

Please do not use a vacuum cleaner to suck up small particles such as cement, gypsum powder, wall powder, or large objects such as toy paper balls, otherwise, it will cause the vacuum cleaner to block and the motor to burn out.

1.2 Notes on the Battery Pack

Do not throw the battery pack away, and it should be safely disposed of in accordance with local regulations.

Do not use a battery pack or machine that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

Do not incinerate batteries or expose to high temperatures, as they may explode.

The battery is a sealed unit and under normal circumstances poses no safety concerns. In the unlikely event that liquid leaks from the battery, do not touch the liquid as it may cause irritation or burns, and observe the following precautions：

- Skin contact – can cause irritation. Wash with soap and water.
- Inhalation – can cause respiratory irritation. Expose to fresh air and seek medical advice.
- Eye contact – can cause irritation. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
- Disposal – wear gloves to handle the battery and dispose of it immediately, following local ordinances or regulations.

When the battery pack is not in use, keep it away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could make a connection from one terminal to another.

1.3 Notes on Charging

Before use, check the charger cord for signs of damage or aging. A damaged or entangled charger cord increases the risk of fire and electric shock.

Never modify the charger in any way.

The charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage is the same as that stated on the rating plate

Unplug the charger when not in use for extended periods.

When your vacuum cleaner is fully charged and needs to be cleaned or repaired, please unplug the charger in time and do not pull the power cord directly.

Do not pull the cord to disconnect from a socket, grasp the plug and pull to disconnect.

Don't wrap the cord around the charger when storing.

Please fully recharge the battery, when first used or used after a long time storage. If the product is not used for a long time, please make sure the battery is recharged and used every three months at least.

If smoke or fire occurs during charging, unplug the charger immediately, and use a fire extinguisher to put out the fire. Do not use water to extinguish the fire, it will increase the risk of electric shock.

Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or the machine outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at a temperature outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire. To ensure maximum battery life, Buture recommends the following：

- When not in use the machine should be stored at room temperature. Recommended range: 64°F (18°C) to 82°F (28°C).
- The ambient temperature range for operation and charging should be 50°F (8°C) to 86°F (35°C).

1.4 Storage and Maintenance Precautions

Please store the product in a cool and dry environment. Please avoid long-time sunshine on the product.

The charger must be removed from the socket before removing the battery, cleaning or maintaining the appliance.


Please use dry a cloth to clean the vacuum cleaner. Please do not use gas or liquid that can make the surface crack or color fade.

Do not apply any fragrance or scented product to the filter(s) of this machine. The chemicals in such products are known to be flammable and can cause the machine to catch fire.


Do not carry out any maintenance other than that shown in this manual, or advised by the Buture Support Team.

Do not disassemble the machine as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire. Contact the Buture Support Team when a service or repair is required.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

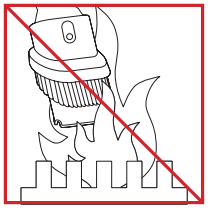

Do not use near open flames.

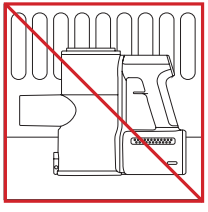


Do not store near heat sources.

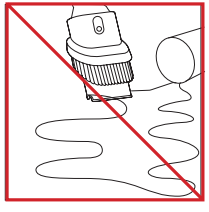

Do not pick up water or liquids.



Do not pick up burning objects.

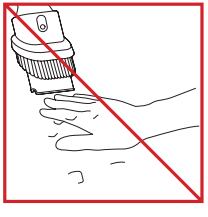










Do not put your hands near the brush bar when the machine is in use.



Do not place on or near the cooker.


2. PACKAGE CONTENT

Please check and confirm the accessories and parts according to the following sheet before using.

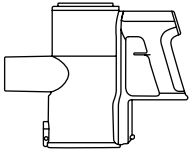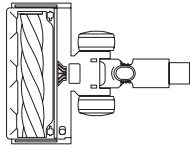
 Main Motor	 Adjustable Extension Tube		 Electric Ground Brush+Roller
 Battery Pack	 2-1 Brush	 Air intake HEPA	 Long Crevice Nozzle
 Hair Cleaning Tool	 Charger	 Wall Mount (Screw*2，Expansion Nails*2)	 Quick User Guide

3. OVERVIEW & ACCESSORIES

3.1 Overview

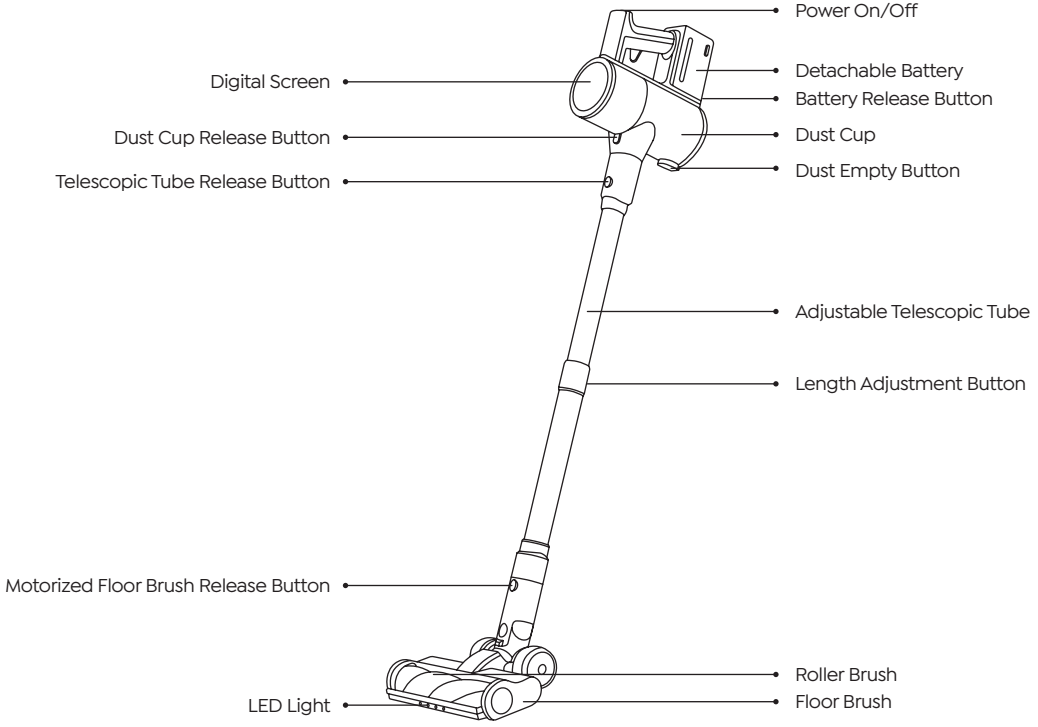


3.2 Touch Screen Indicators

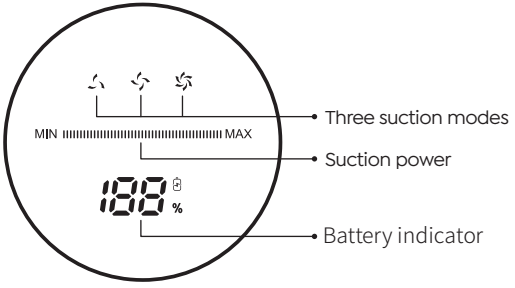


4. ASSEMBLING & USE


4.1 Product Assembling and Use

4.1.1 Assembling and Removing the Battery

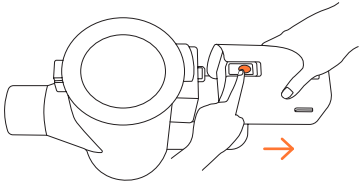


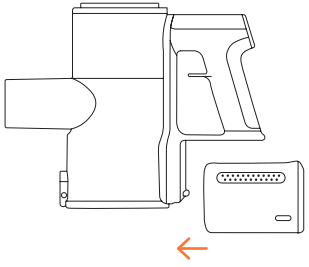


4.1.2 Install Cleaning Accessories

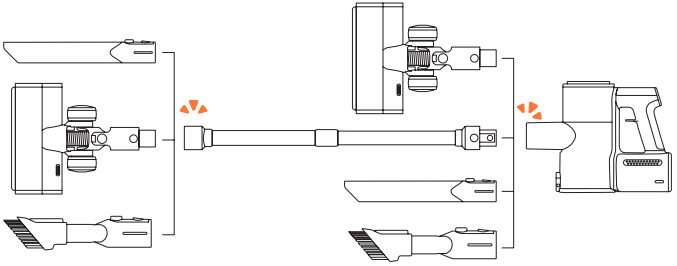

4.1.3 Install Charging Wall Mount

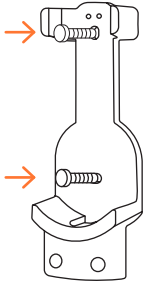

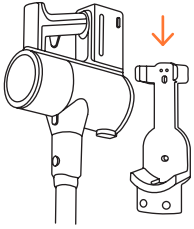


4.2 How to Use

Before use, make sure that

- The battery is fully charged, and fixed in place.
- The dust cup and filters are cleaned, dried, and fixed in place.

4.2.1 Start to Work


Press the switch button, the machine will start to work. Press the button again to shut down the machine.

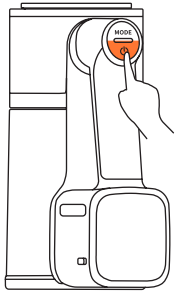

Warning: Do not use the Cordless Vacuum cleaner without the removable filter or dust cup not in position.

4.2.2 Select Cleaning Mode

- There are three suction modes: MIN<MID<MAX.
- The default startup mode is MID Mode.
- Press the "MODE" to adjust suction mode.
- Press the "MODE" once to switch to MAX Mode, and twice to switch to MIN Mode.

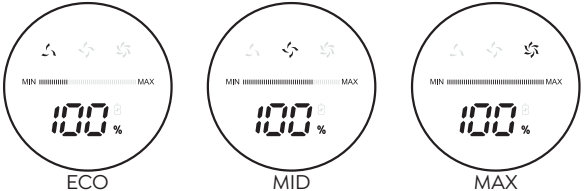

4.3 Abnormal Indicator

When the battery level is under 10%, the battery indicator on the screen will start to flash in red. The vacuum cleaner should be charged as soon as possible.




5. CHARGING METHODS

5.1 Charging Methods

During the working process of the machine, when the power display only shows 20% of the power, which is a reminder that the battery does not have enough and should be charged in time so as not to affect the use.


Method 1:

When charging, the green light on the screen indicator flashes to indicate that it is charging, when the screen charging displays 100%, the green light is always on and lasts for 5 seconds, the screen turns off.

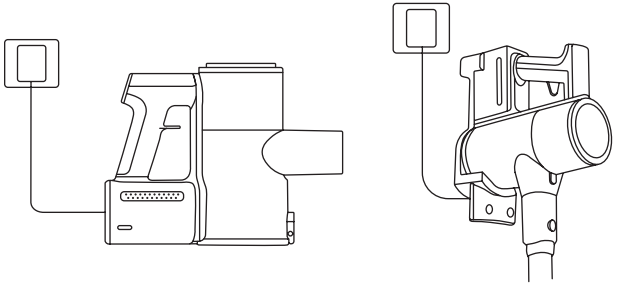

Method 2:

The battery package can be pulled out and charged separately. When charging, the white light flashes, after fully charging, the light stays on for 5 seconds and then goes out.

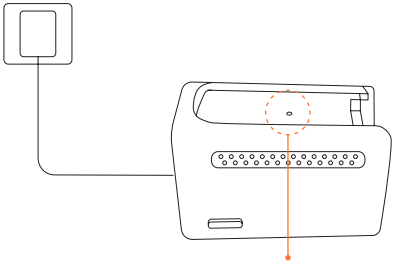


- Green light flashing (Charging)
- Green light (Fully Charged)


5.2 Wall Mount

Hold the charging wall mount against the wall through the two fixing screw holes and fix it onto the wall with screws, and then hang the vacuum cleaner on the wall.

WARNING

- Please make sure there are no gas, water, electrical cables and wires behind the mounting area.
- To avoid the dock dropping down, please make sure it must be installed firmly.

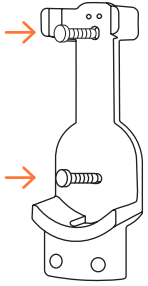

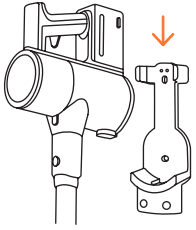

6. MAINTENANCE

Please clean it regularly to prolong the service life of the vacuum cleaner.


6.1 Main Body Cleaning


- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, and wipe the body with a half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.



6.2 Empty the Dust Cup


- Press the dust cup release button to empty the dust.
- When using, if the garbage in the dust cup exceeds the MAX line, please empty it in time.

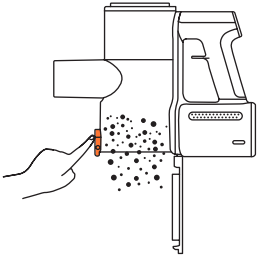


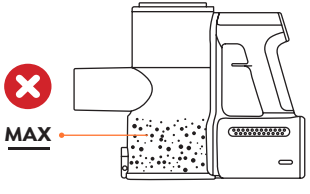

6.3 Clean the Filter

Press and hold the red button as shown in the picture below and rotate it clockwise to remove the dust cup.

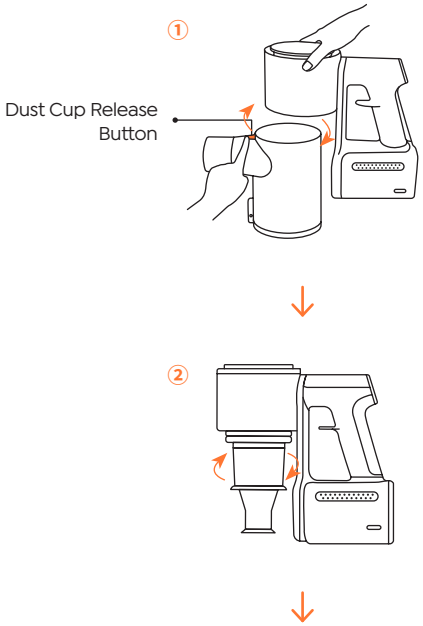

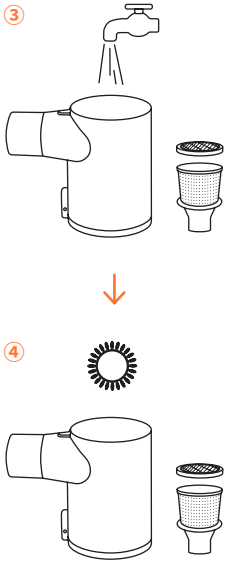

Note


The filter case and HEPA filter have to be cleaned once in two weeks. The HEPA filter has to be replaced every two months if necessary. Please ensure the filters are completely dry before reassembly.

6.4 Brush Roller Cleaning


Note: After long periods of use, the bristle may be jammed by hair or similar build-up. It's recommended to clean the brush roller periodically to ensure efficient operation and maintain suction.

Take out the roller brush.


①

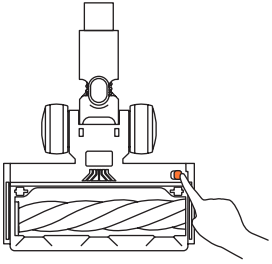


②

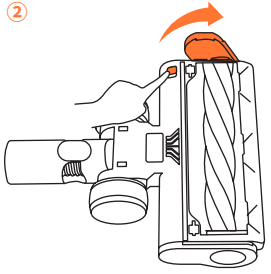


③

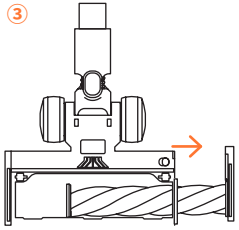

Remove any hair or fibers that have been wrapped around it. Use the mini cleaning brush to clean it.

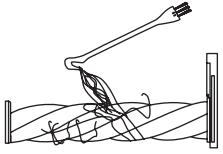

Assemble the roller brush.

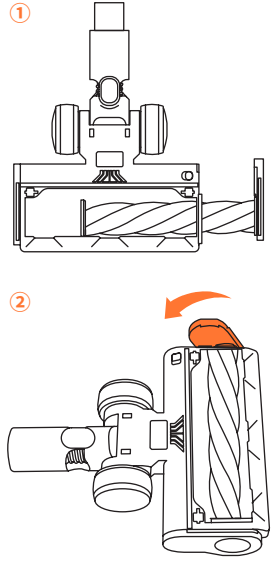

You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.

7. SPECIFICATION

Product	Cordless Vacuum Cleaner
Model	Buture X9
Rated Voltage	29.6 V⎓
Adapter Output	36 V⎓500 mA
Adapter Input	100-240 V~50/60Hz
Cleaning Modes	ECO/MID/MAX

8. TROUBLESHOOTING

ISSUE	CAUSE	SOLUTION
Weak suction power	① Filter element blocked/deformed ② The expansion tube is blocked by foreign objects ③ Air leakage from broken brush hose	① Clean/replace the filter ② Clean the telescopic tube ③ Contact customer service to replace the floor brush
Cannot be turned on	① The switch of vacuum cleaner is not working ② The filter system is blocked and the main unit is blocked to trigger automatic protection ③ Battery damage/short circuit in other parts	① Contact customer service to replace the switch ② Clean/replace the filter ③ Contact customer service for investigation
The brush does not rotate	① The brush is entangled with hair ② The electric floor brush is damaged/short-circuited ③ Metal tube short circuit failure	① Clean the hair on the roller ② Contact customer service to replace the brush ③ Contact customer service to replace the metal tube
Battery cannot be charged	① Loose charging port ② Wrong adapter ③ Adapter/battery damaged	① Reconnect charging ② Use the correct adapter ③ Contact customer service to replace the adapter/ battery
Auto shutdown after power on	① Battery is not fully charged (wrong adapter/loose charging port) ② The filter system is blocked, and the host blockage triggers automatic protection ③ Short circuit of the telescopic tube/folding tube/ electric floor brush	① Reconnect charging / use the correct adapter ② Clean/replace the filter ③ Contact customer service for replacement

9. WARRANTY

The 2-Year Limited Warranty

- Your Buture acuum has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes by the Buture Instruction Manual.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your vacuum is in proper operating condition during the warranty period.

WHAT IS COVERED?

According to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

This only applies to purchases made from authorized retailers of Buture.

This warranty will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Buture shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Machines purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse, and/or lack of maintenance or use not following the Buture Instruction Manual.
- The machines are used for commercial or rental purposes in addition to normal domestic use.
- Use of parts not in accordance with the Buture Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Buture.
- External factors unrelated to product quality and use, like accidental water damage.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Normal wear and tear, including Dust Cup, Belt, Filter, HEPA, Brush Roller, and Power Cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush roller off when necessary.

- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

HOW TO CLAIM?

Please keep your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Buture or its authorized agency.

Any replaced defective parts will become the property of Buture.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

If your machine is not functioning properly, or you still have questions after reading this manual, please feel free to contact us, we will try our best to provide you with a satisfactory solution.



E-mail our Customer Service:

official@ibuture.com

Buture is here to help and we are glad to serve you.

INHALT

1. WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS · · ·

5. ABRECHNUNGSMETHODEN 35
5.1 Aufladeverfahren 35
5.2 Wandhalterung 36
6. WARTUNG 37
6.1 Reinigung des Hauptgehäuses 37
6.2 Entleeren des Staubbehälters 37
6.3 Reinigen des Filters 38
6.4 Reinigung der Bürstenwalze 39
7. ANGABE 40
8. FEHLERSUCHE 41
9. GARANTIE 42

1. WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

⚠ **ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts alle Anweisungen im Handbuch und die Warnhinweise am Gerät sorgfältig durch.**

1.1 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

① Dieses Buture-Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder logischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Geräts unterwiesen.

② Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Buture-Bedienungsanleitung beschrieben. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es einen heftigen Schlag erhalten hat, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde, wenn es im Freien abgestellt wurde oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an das Buture Support Team.

③ NUR für trockene Standorte geeignet. Installieren, laden oder verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, in einem Badezimmer oder in einem Umkreis von 3 Metern um einen Pool. Verwenden Sie es nicht auf nassen Oberflächen und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aus.

④ Halten Sie bei der Verwendung dieses Geräts Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern. Richten Sie den Schlauch, das Aluminiumrohr oder anderes Zubehör nicht auf Ihre Augen oder Ohren und nehmen Sie es nicht in den Mund.

⑤ Verwenden Sie es nicht, um harte Gegenstände wie Glasscherben, Nadeln, Nägel usw. aufzunehmen.

⑥ Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

⑦ Verwenden Sie nur von Buture empfohlenes Zubehör und Ersatzteile.

⑧ Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den Staubbehälter und den/die Filter.

⑨ Achten Sie beim Entfernen oder Ersetzen einer motorisierten Bürstenleiste darauf, dass Sie nicht an der Einschalttaste ziehen, bevor der Staubsaugerkopf wieder zusammengebaut ist.

⑩ Gießen Sie kein Wasser oder verschütten Sie keine Flüssigkeit auf den Staubsauger. In diesem Fall besteht die Gefahr eines Stromschlags.

⑪ Seien Sie bei der Reinigung auf Treppen besonders vorsichtig.

⑫ Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Reinigungsmitteln, Kerosin, Ruß, nassem Staub, Wasser, Abwasser, Streichhölzern und anderen Gegenständen.

⑬ Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von kleinen Partikeln wie Zement, Gipspulver, Mauerpulver oder großen Gegenständen wie Spielzeug-Papierkugeln, da dies sonst zum Blockieren des Staubsaugers und zum Durchbrennen des Motors führt.

1.2 Hinweise zum Akkupack

Werfen Sie das Akkupaket nicht weg, sondern entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Maschinen. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.

Verbrennen Sie Akkus nicht und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus, da sie explodieren können.

Die Batterie ist eine versiegelte Einheit und stellt unter normalen Umständen keine Sicherheitsbedenken dar. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Flüssigkeit aus der Batterie ausläuft, berühren Sie die Flüssigkeit nicht, da sie Reizungen oder Verbrennungen verursachen kann, und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Hautkontakt - kann Reizungen verursachen. Mit Wasser und Seife abwaschen.
- Inhalation - kann zu Reizungen der Atemwege führen. An die frische Luft bringen und ärztlichen Rat einholen.
- Eye - kann zu Reizungen führen. Augen sofort mindestens 15 Minuten lang gründlich mit Wasser ausspülen. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Disposal - Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie die Batterie sofort unter Beachtung der örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Wenn der Akku nicht in Gebrauch ist, halten Sie ihn von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen könnten.

1.3 Hinweise zum Aufladen

① Überprüfen Sie das Ladekabel vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Alterung. Ein beschädigtes oder verwickeltes Ladekabel erhöht das Risiko eines Brandes oder Stromschlags.

② Verändern Sie das Ladegerät niemals in irgendeiner Weise.

③ Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Vergewissern Sie sich stets, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

④ Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

⑤ Wenn Ihr Staubsauger voll aufgeladen ist und gereinigt oder repariert werden muss, ziehen Sie bitte rechtzeitig den Stecker des Ladegeräts und nicht direkt am Netzkabel.

⑥ Ziehen Sie nicht am Kabel, um die Verbindung zur Steckdose zu trennen, sondern fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie, um die Verbindung zu trennen.

⑦ Wickeln Sie das Kabel beim Lagern nicht um das Ladegerät.

⑧ Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, wenn Sie ihn zum ersten Mal oder nach längerer Lagerung verwenden. Wenn das Produkt lange Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass der Akku mindestens alle drei Monate aufgeladen und benutzt wird.

⑨ Wenn während des Ladevorgangs Rauch oder Feuer auftritt, ziehen Sie sofort den Stecker des Ladegeräts und verwenden Sie einen Feuerlöscher, um das Feuer zu löschen. Verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen, da dies das Risiko eines Stromschlags erhöht.

⑩ Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei einer Temperatur außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen. Um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, empfiehlt Buture Folgendes:

- When Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte es bei Raumtemperatur gelagert werden. Empfohlener Bereich: 64°F (18°C) bis 82°F (28°C).
- The Der Umgebungstemperaturbereich für Betrieb und Aufladen sollte zwischen 8°C (50°F) und 35°C (86°F) liegen.

1.4 Vorsichtsmaßnahmen für Lagerung und Wartung

① Bitte lagern Sie das Produkt in einer kühlen und trockenen Umgebung. Vermeiden Sie lange Sonneneinstrahlung auf das Gerät.

② Das Ladegerät muss aus der Steckdose entfernt werden, bevor Sie den Akku herausnehmen, das Gerät reinigen oder warten.


③ Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Staubsaugers ein trockenes Tuch. Bitte verwenden Sie keine Gase oder Flüssigkeiten, die die Oberfläche rissig machen oder die Farbe verblassen lassen können.

④ Verwenden Sie keine Duftstoffe oder parfümierten Produkte auf den Filtern des Geräts. Die Chemikalien in solchen Produkten sind bekanntermaßen entflammbar und können das Gerät in Brand setzen.


⑤ Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind oder vom Buture Support Team empfohlen werden.

⑥ Zerlegen Sie das Gerät nicht, da ein unsachgemäßer Wiederzusammenbau zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann. Wenden Sie sich an das Buture Support Team, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist.


DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

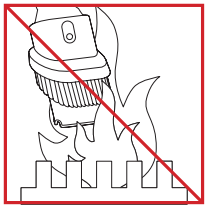

Nicht in der Nähe von offenen Flammen verwenden.

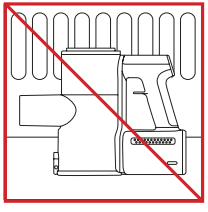


Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern.

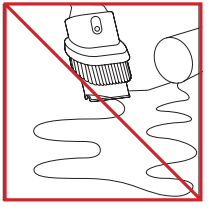

Kein Wasser oder Flüssigkeiten aufheben.



Heben Sie keine brennenden Gegenstände auf.

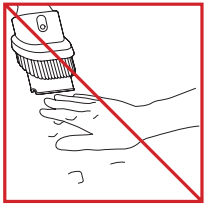










Nicht in die Nähe der Bürstenstange fassen, wenn das Gerät in Betrieb ist.



Nicht auf oder neben den Herd stellen.


2. PAKETINHALT

Bitte überprüfen und bestätigen Sie das Zubehör und die Teile entsprechend dem folgenden Blatt vor der Verwendung.

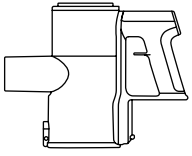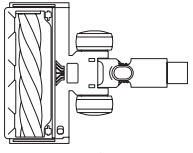
 Hauptkörper	 Einstellbares Verlängerungsrohr		 Elektrische Erdungsbürste+Walzenbürste
 Akku-Pack	 2 in 1 Bürste	 Lufteinlass HEPA	 Lange Fugendüse
 Haarreinigungswerkzeug	 Ladegerät	 Wandhalterung (Schraube*2，Expansionsnägel*2)	 Kurzbedienungsanleitung

3. ÜBERBLICK

3.1 Übersicht

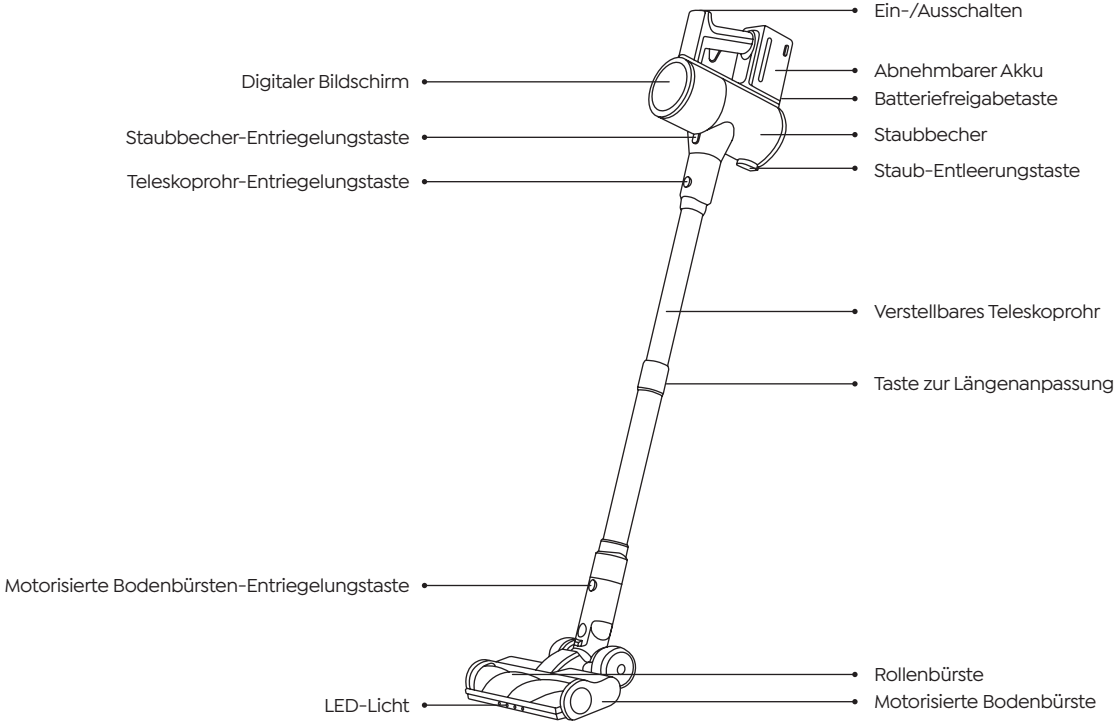


3.2 Touchscreen-Anzeigen

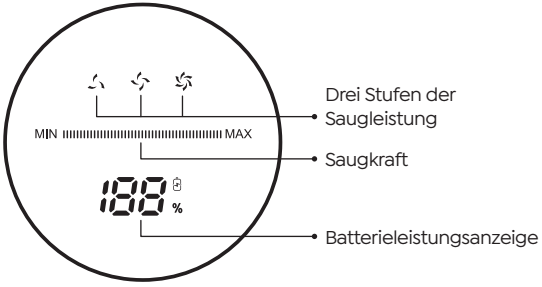


4. Zusammenbau und Verwendung des Produkts

4.1 Produktzusammenbau


4.1.1 Einsetzen und Entfernen des Akkus

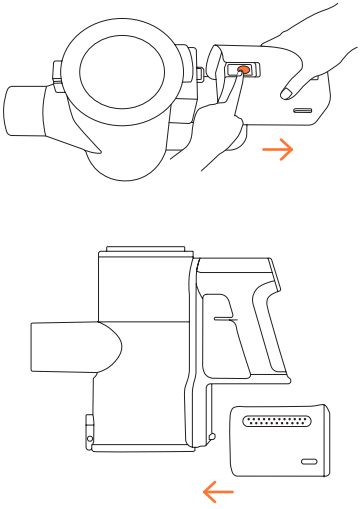


4.1.2 Reinigungszubehör installieren

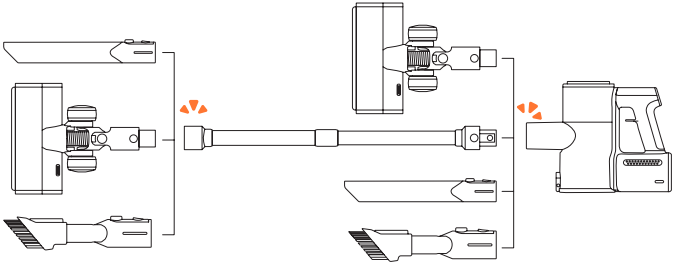

4.1.3 Wandhalterung zum Aufladen installieren

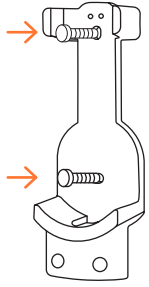

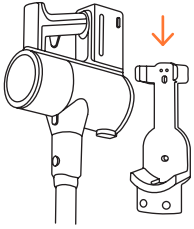


4.2 Wie zu verwenden

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass

- The Der Akku ist vollständig geladen und fest installiert.
- Der Staubbehälter und die Filter werden gereinigt, getrocknet und befestigt.

4.2.1 Start zur Arbeit


Drücken Sie den Einschaltknopf, die Maschine beginnt zu arbeiten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Maschine abzuschalten.

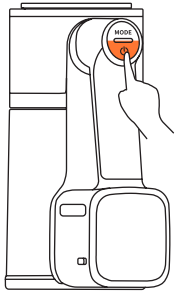

Warnung: Verwenden Sie den kabellosen Staubsauger nicht, wenn der abnehmbare Filter oder der Staubbehälter nicht eingesetzt ist.

4.2.2 Reinigungsmodus auswählen

- Es gibt drei Saugmodi: MIN<MID<MAX.
- Der Standard-Startmodus ist der MID-Modus..
- Drücken Sie die Taste „MODE“, um den Saugmodus einzustellen.
- Drücken Sie die „MODE“-Taste einmal, um in den MAX-Modus zu wechseln, und zweimal, um in den MIN-Modus zu wechseln.

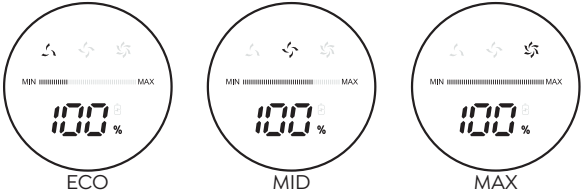

ECO MID MAX

4.3 Abnormaler Indikator

Wenn der Akkustand unter 10 % sinkt, beginnt die Akkuanzeige auf dem Bildschirm rot zu blinken. Der Staubsauger sollte so bald wie möglich aufgeladen werden.




5. ABRECHNUNGSMETHODEN

5.1 Aufladeverfahren

Wenn während des Betriebs des Geräts die Leistungsanzeige nur noch 20 % der Leistung anzeigt, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Akku zu schwach ist und rechtzeitig aufgeladen werden sollte, um die Nutzung nicht zu beeinträchtigen.


Method 1:

Während des Ladevorgangs blinkt das grüne Licht auf dem Bildschirm, um anzuzeigen, dass er aufgeladen wird. Wenn der Bildschirm 100 % anzeigt, leuchtet das grüne Licht immer auf und hält 5 Sekunden an, dann schaltet sich der Bildschirm aus.

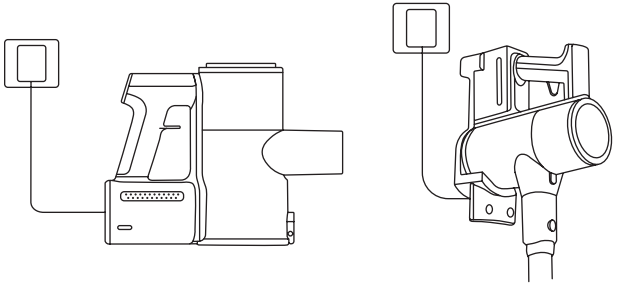

Method 2:

Das Akkupaket kann herausgenommen und separat aufgeladen werden. Beim Aufladen blinkt das weiße Licht, nach dem vollständigen Aufladen bleibt das Licht 5 Sekunden lang an und erlischt dann.

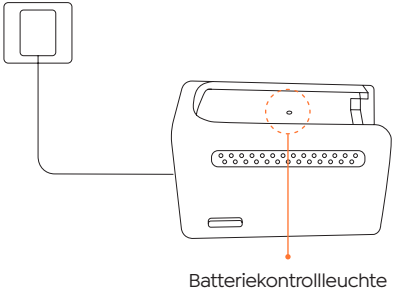


- Blinkendes grünes Licht (Ladevorgang)
- Grünes Licht leuchtet immer (voll aufgeladen)


5.2 Wandhalterung

Halten Sie die Ladewandhalterung durch die beiden Befestigungslöcher an die Wand, schrauben Sie sie fest und hängen Sie dann den Staubsauger an die Wand.

Warnung

- Vergewissern Sie sich, dass sich hinter dem Montagebereich keine Gas-, Wasser-, Strom- oder andere Kabel befinden.
- Um zu verhindern, dass die Dockingstation herunterfällt, muss sie fest installiert werden.

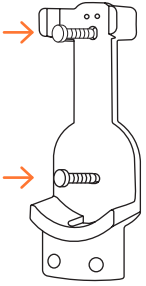

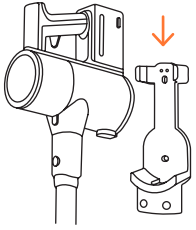


6. WARTUNG

Bitte reinigen Sie ihn regelmäßig, um die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.


6.1 Reinigung des Hauptgehäuses


- Turn schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
- Please verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, und wischen Sie das Gehäuse mit einem halbnassen Tuch ab.
- Please vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

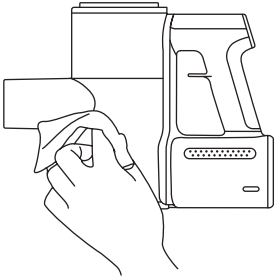

6.2 Entleeren des Staubbehälters


- Press die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Staub zu entleeren.
- When Wenn der Staub im Staubbehälter die MAX-Linie überschreitet, leeren Sie ihn bitte rechtzeitig.

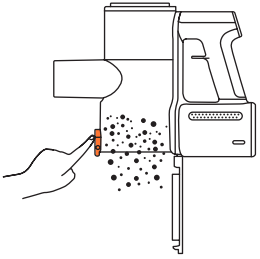


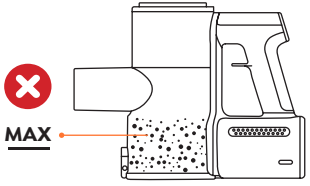

6.3 Reinigen des Filters

Halten Sie den im Bild unten gezeigten roten Knopf gedrückt und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Staubbecher zu entfernen.

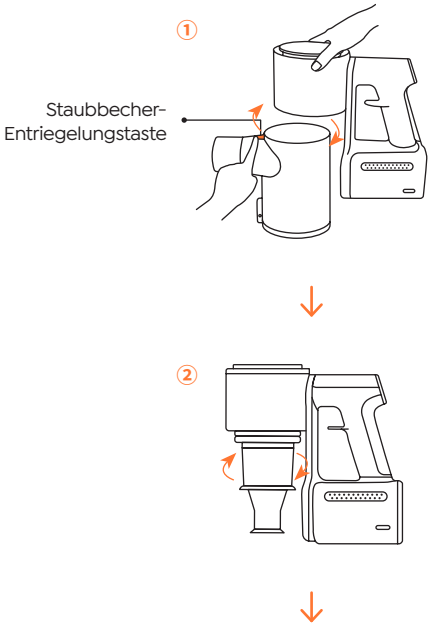

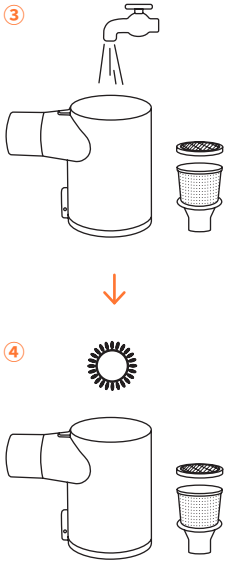

Anmerkung:


Das Filtergehäuse und der HEPA-Filter müssen einmal in zwei Wochen gereinigt werden. Der HEPA-Filter muss bei Bedarf alle zwei Monate ausgetauscht werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Filter vor dem Wiederzusammenbau vollständig trocken sind.

6.4 Reinigung der Bürstenwalze


Hinweis: Nach längerem Gebrauch können die Borsten durch Haare oder ähnliche Ablagerungen verstopft werden. Es wird empfohlen, die Bürstenwalze regelmäßig zu reinigen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten und die Saugleistung aufrechtzuerhalten.

Nehmen Sie die Bürstenwalze heraus.


①

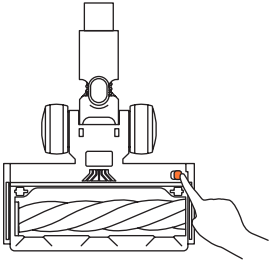


②

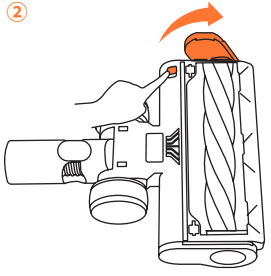


③

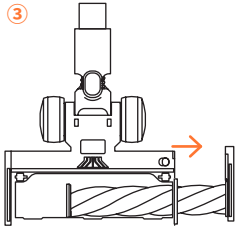

Entfernen Sie alle Haare oder Fasern, die sich um das Gerät gewickelt haben. Verwenden Sie die Mini-Reinigungsbürste, um sie zu reinigen.

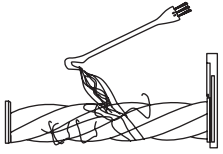

Montieren Sie die Walzenbürste.

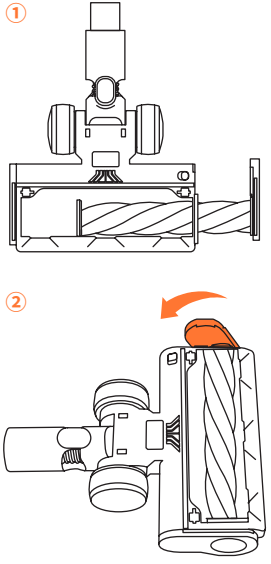

Sie können ihn mit oder ohne Wasser reinigen. Bitte denken Sie daran, die Rolle erst zu verwenden, wenn sie vollständig getrocknet ist.

7. ANGABE

Produkt	Kabelloser Staubsauger
Modell	Buture X9
Nennspannung	29.6 V⎓
Adapter Ausgang	36 V⎓500 mA
Adapter-Eingang	100-240 V~50/60Hz
Reinigungsmodi	ECO/MID/MAX

8. FEHLERSUCHE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Schwache Saugleistung	① Filterelement verstopft/verformt ② Das Expansionsrohr ist durch Fremdkörper blockiert ③ Luftaustritt durch gebrochenen Bürstenschlauch	① Filter reinigen/ersetzen ② Reinigen Sie das Teleskoprohr ③ Kontaktieren Sie den Kundendienst, um die Bodenbürste zu ersetzen
Lässt sich nicht einschalten	① Der Schalter des Staubsaugers funktioniert nicht ② Das Filtersystem ist blockiert und das Hauptgerät ist blockiert, um den automatischen Schutz auszulösen ③ Batterieschaden/Kurzschluss in anderen Teilen	① Kontaktieren Sie den Kundendienst, um den Schalter zu ersetzen ② Reinigen/Ersetzen des Filters ③ Wenden Sie sich zur Untersuchung an den Kundendienst
Die Bürste dreht sich nicht	① Die Bürste hat sich mit Haaren verheddert ② Die elektrische Bodenbürste ist beschädigt/kurzgeschlossen ③ Kurzschluss im Metallrohr	① Reinigen Sie die Haare auf der Walze ② Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Bürste auszutauschen ③ Kontaktieren Sie den Kundendienst, um das Metallrohr zu ersetzen
Der Akku kann nicht geladen werden	① Lose Ladebuchse ② Falscher Adapter ③ Adapter/Akku beschädigt	① Ladung wieder anschließen ② Richtigen Adapter verwenden ③ Wenden Sie sich an den Kundendienst, um den Adapter/Akku zu ersetzen
Automatische Abschaltung nach dem Einschalten	① Der Akku ist nicht vollständig geladen (falscher Adapter/lockerer Ladeanschluss) ② Das Filtersystem ist blockiert, und die Blockierung des Hosts löst den automatischen Schutz aus ③ Kurzschluss des Teleskopschlauchs/Faltschlauchs/der elektrischen Bodenbürste tube/folding tube/electric floor brush	① Ladevorgang neu starten/richtigen Adapter verwenden ② Filter reinigen/auswechseln ③ Kundendienst für Austausch kontaktieren

9. GARANTIE

Die 2-Jahres-Garantie

- Ihr Buture Staubsauger hat eine 2-Jahres-Garantie gegen originale Material- und Verarbeitungsfehler, wenn er für private Haushaltszwecke gemäß der Buture Gebrauchsanweisung verwendet wird.

WAS IST ABGEDECKT?

Gemäß den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anforderungen, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen und Ausschlüsse.

Dies gilt nur für Käufe bei autorisierten Händlern von Buture.

Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land verwendet wird, in dem es verkauft wurde.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?

Buture haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die durch folgende Umstände entstanden sind:

- Maschinen, die bei einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch und/oder mangelnde Wartung oder Verwendung unter Missachtung der Buture-Bedienungsanleitung.
- Die Geräte werden nicht nur für den normalen Hausgebrauch, sondern auch für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung verwendet.
- Verwendung von Teilen, die nicht mit der Buture-Bedienungsanleitung übereinstimmen.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die nicht von Buture hergestellt oder empfohlen wurden.
- Externe Faktoren, die nicht mit der Produktqualität und -verwendung zusammenhängen, wie z. B. versehentliche Wasserschäden.
- Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Parteien oder Vertretern durchgeführt wurden.
- Normale Abnutzung, einschließlich Staubbehälter, Riemen, Filter, HEPA, Bürstenwalze und Netzkabel (oder wenn externe Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Schäden an Teppichen oder Fußböden aufgrund einer Verwendung, die nicht den Anweisungen des Herstellers entspricht, oder

aufgrund des Versäumnisses, die Bürstenwalze bei Bedarf abzuschalten.

- Verkürzung der Batterieentladezeit aufgrund des Alters oder der Verwendung der Batterie.

WIE BEGRÜNDEN?

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um einen Anspruch im Rahmen unserer eingeschränkten Garantie geltend zu machen, müssen Sie Ihren Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer vorlegen.

Alle Arbeiten werden von Buture der seiner autorisierten Vertretung durchgeführt.

Alle ausgetauschten defekten Teile gehen in das Eigentum von Buture über.

Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie verlängern die Garantiezeit nicht.

Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Sie nach dem Lesen dieser Anleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen eine zufriedenstellende Lösung zu bieten.



E-mail an unseren Kundendienst:

official@ibuture.com

Buture ist hier, um zu helfen, und wir freuen uns, Ihnen zu dienen.

CONTENU

1. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT 47
1.1 Précautions d'utilisation 47
1.2 Remarques sur la batterie 48
1.3 Remarques sur la recharge 49
1.4 Précautions de stockage et d'entretien 50
2. CONTENU DU COFFRET 52
3. APERÇU 53
3.1 Introduction des composants 53
3.2 des indicateurs de l'écran tactile 54
4. Assemblage et utilisation du produit 54
4.1 Assemblage du produit 54
4.2 Comment utiliser 55
4.3 Indicateur d'anomalie 56

5. MÉTHODES DE CHARGE 56
5.1 Méthodes de chargement 56
5.2 Montage mural 57
6. ENTRETIEN 58
6.1 Nettoyage du corps principal 58
6.2 Vider le bac à poussière 58
6.3 Nettoyer le filtre 59
6.4 Nettoyage du rouleau de brosse 60
7. SPÉCIFICATION 61
8. DÉPANNAGE 62
9. GARANTIE 63

1. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

⚠ ATTENTION : Avant d'utiliser cette machine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel et les mises en garde sur la machine.

1.1 Précautions d'utilisation

Cette machine Buture n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation. utilisation de la machine par une personne responsable de sa sécurité.

Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation Buture . Si la machine ne fonctionne pas comme elle le devrait, si elle a reçu un coup violent, si elle est tombée, endommagée, laissée à l'extérieur ou tombée dans l'eau, ne l'utilisez pas et contactez l' équipe d'assistance Buture .

Convient UNIQUEMENT aux endroits secs. N'installez pas, ne chargez pas et n'utilisez pas cette machine à l'extérieur, dans une salle de bain ou à moins de 3 mètres d'une piscine. Ne l' utilise pas sur des surfaces humides et ne pas exposer à l'humidité, à la pluie ou à la neige.

Lorsque vous utilisez cette machine, veuillez garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles. Ne pointez pas le tuyau, le tube en alliage d'aluminium ou d'autres accessoires vers vos yeux ou vos oreilles et ne les mettez pas dans votre bouche.

Ne pas utiliser pour ramasser des objets durs, tels que des scories de verre, des aiguilles, ongles, etc.

Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques.

Utilisez uniquement Buture - accessoires et pièces de rechange recommandés.

Ne pas utiliser sans le bac à poussière et le(s) filtre(s) en place.

Lors du retrait ou du remplacement d'une barre de brosse motorisée, veillez à ne pas tirer sur le bouton d'alimentation tant que la tête de nettoyage n'a pas été réassemblée.

N'arrosez pas et ne renversez pas de liquide sur l'aspirateur. Si cela se produit, cela augmentera le risque de choc électrique.

Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.

Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer le détergent, le kérosène, la suie, la poussière humide, l'eau, les eaux usées, les allumettes et autres. articles.

Veuillez ne pas utiliser d'aspirateur pour aspirer de petites particules telles que du ciment, de la poudre de gypse, de la poudre murale ou de gros objets tels que des boules de papier, sinon l' aspirateur se bloquera et le moteur grillera.

1.2 Remarques sur la batterie

Ne jetez pas la batterie, elle doit être éliminée en toute sécurité conformément aux réglementations locales.

N'utilisez pas une batterie ou une machine endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

Ne pas incinérer les piles et ne pas les exposer à des températures élevées, car elles pourraient exploser.

La batterie est une unité scellée et, dans des circonstances normales, ne pose aucun problème de sécurité. Dans le cas peu probable où du liquide s'échapperait de la batterie, ne touchez pas le liquide car cela pourrait provoquer une irritation ou des brûlures, et respectez les précautions suivantes :

- Contact avec la peau – peut provoquer une irritation. Laver à l'eau et au savon.
- Inhalation – peut provoquer une irritation respiratoire. Exposer à l'air frais et consulter un médecin.
- Contact avec les yeux – peut provoquer une irritation. Rincer immédiatement et soigneusement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin.
- Élimination – portez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la il immédiatement, conformément aux ordonnances ou réglementations locales.

Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient établir une connexion d'une borne à une autre.

1.3 Remarques sur la recharge

Avant utilisation, vérifiez le cordon du chargeur pour détecter tout signe de dommage ou de vieillissement . Un cordon de chargeur endommagé ou emmêlé augmente le risque d'incendie et de choc électrique.

Ne modifiez jamais le chargeur de quelque manière que ce soit.

Le chargeur a été conçu pour une tension spécifique. Vérifiez toujours que la tension secteur est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique

Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Lorsque votre aspirateur est complètement chargé et doit être nettoyé ou réparé, veuillez débrancher le chargeur à temps et ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation.

Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher d'une prise, saisissez la fiche et tirez pour le débrancher.

N'enroulez pas le cordon autour du chargeur lors du rangement.

Veuillez recharger complètement la batterie lors de la première utilisation ou après un stockage de longue durée. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous que la batterie est rechargée et utilisée au moins tous les trois mois.

Si de la fumée ou un incendie se produit pendant la charge, débranchez immédiatement le chargeur et utilisez un extincteur pour éteindre l'incendie. N'utilisez pas d'eau pour éteindre le feu, cela augmenterait le risque de choc électrique.

Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou la machine en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à une température en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie. Pour garantir une durée de vie maximale de la batterie, Buture recommande ce qui suit :

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la machine doit être stockée à température ambiante. Plage recommandée : 64°F (18°C) à 82°F (28°C).
- La plage de température ambiante pour le fonctionnement et le chargement doit être comprise entre 50 °F (8 °C) et 86 °F (35 °C).

1.4 Précautions de stockage et d'entretien

Veuillez conserver le produit dans un environnement frais et sec. Veuillez éviter l'exposition prolongée du produit au soleil.

Le chargeur doit être retiré de la prise avant de retirer la batterie, de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.


Veuillez utiliser un sèche-linge chiffon pour nettoyer l'aspirateur. Veuillez ne pas utiliser de gaz ou de liquide susceptible de fissurer la surface ou de décolorer la couleur .

N'appliquez aucun parfum ou produit parfumé sur le(s) filtre(s) de cette machine. Les produits chimiques contenus dans ces produits sont connus pour être inflammables et peuvent provoquer un incendie de la machine.


N'effectuez aucun entretien autre que celui indiqué dans ce manuel ou conseillé par l' équipe d'assistance Buture .

Ne démontez pas la machine car un remontage incorrect pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie. Contactez l' équipe d'assistance Buture lorsqu'un service ou une réparation est requis.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

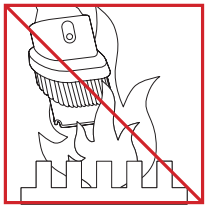

Ne pas utiliser à proximité de flammes nues.

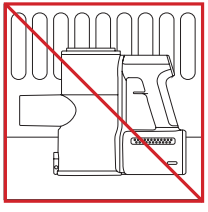


Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur.

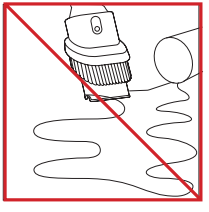

Ne ramassez pas d'eau ou de liquides.



Ne ramassez pas d'objets en feu.

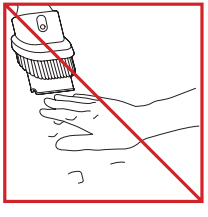









Ne placez pas vos mains près de la barre de brosse lorsque la machine est en cours d'utilisation.



Ne pas placer sur ou à proximité de la cuisinière.


2. CONTENU DU COFFRET

Veuillez vérifier et confirmer les accessoires et les pièces selon la feuille suivante avant utilisation.

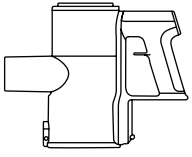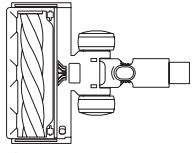
 Principal Corps	 Ajustable Extension Tube		 Électrique G rond B + brosse à rouleau
 Batterie Paquet	 Brosse 2 en 1	 Prise d'air HEPA	 Suceur plat long
 Outil de nettoyage des cheveux	 Chargeur	 Support mural (vis * 2, clous d'expansion * 2)	 Utilisateur rapide Guide

3. APERÇU

3.1 Introduction des composants

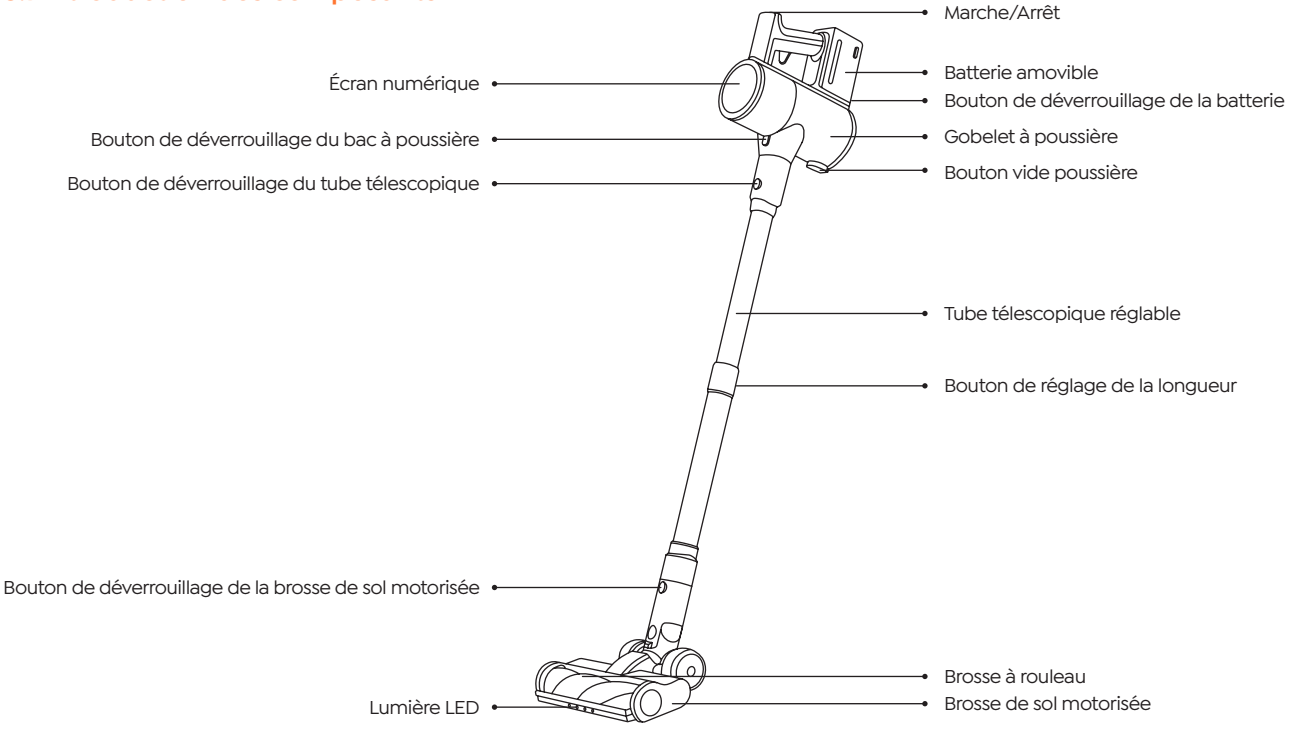


3.2 des indicateurs de l'écran tactile

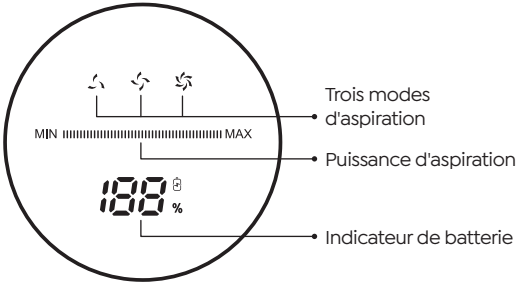


4. Assemblage et utilisation du produit


4.1 Assemblage du produit

4.1.1 Assemblage et retrait de la batterie

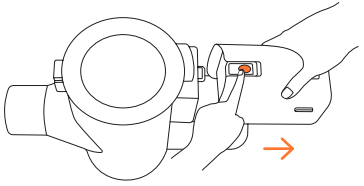


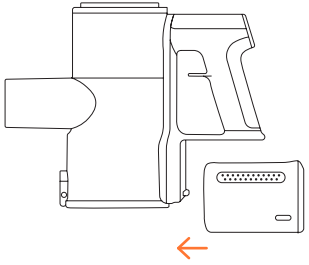

4.1.2 Installer les accessoires de nettoyage

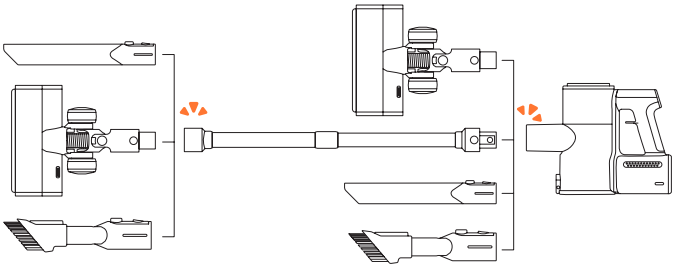

4.1.3 Installez le support mural de chargement

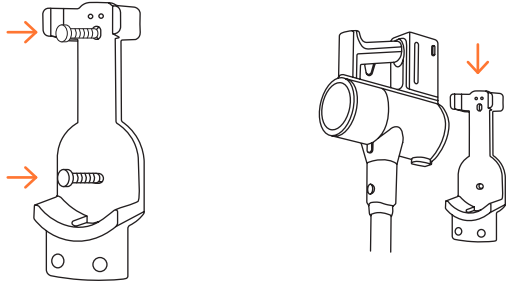


4.2 Comment utiliser

Avant utilisation, assurez-vous que

- La batterie est complètement chargée et fixée en place.
- Le bac à poussière et les filtres sont nettoyés, séchés et fixés en place.

4.2.1 Commencer à travailler


Appuyez sur le bouton interrupteur , la machine commencera à fonctionner. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre la machine.

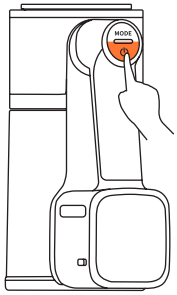

Avertissement: N'utilisez pas l'aspirateur sans fil sans le filtre amovible ou le bac à poussière non en place.

4.2.2 Sélectionner le mode de nettoyage

- Il existe trois modes d'aspiration : ECO<MID<MAX.
- Le mode de démarrage par défaut est MID Mode .
- Appuyez sur « MODE » pour régler le mode d'aspiration.
- Appuyez une fois sur « MODE » pour passez en mode MAX et deux fois pour passer en mode ECO.

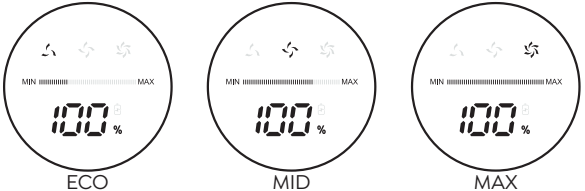

4.3 Indicateur d'anomalie

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, l'indicateur de batterie sur l'écran commence à clignoter en rouge. L'aspirateur doit être chargé dès que possible.




5. MÉTHODES DE CHARGE

5.1 Méthodes de chargement

Pendant le processus de travail de la machine, lorsque l'affichage de la puissance n'affiche que 20 % de la puissance, l'indicateur de l'écran clignote en rouge, ce qui rappelle que la batterie n'en a pas assez et doit être chargée à temps afin de ne pas affecter l'utilisation.


Méthode 1:

Lors de la charge, le voyant vert sur l'indicateur de l'écran clignote pour indiquer qu'il est en charge, lorsque la charge de l'écran affiche 100 %, le voyant vert est toujours allumé et dure 5 secondes, l'écran s'éteint.

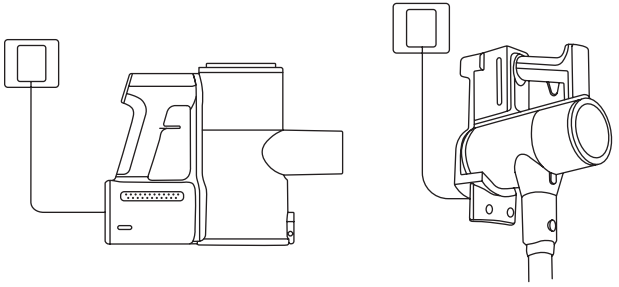

Méthode 2:

Le pack batterie peut être retiré et chargé séparément. Lors de la charge, la lumière blanche clignote, après une charge complète, la lumière reste allumée pendant 5 secondes puis s'éteint.

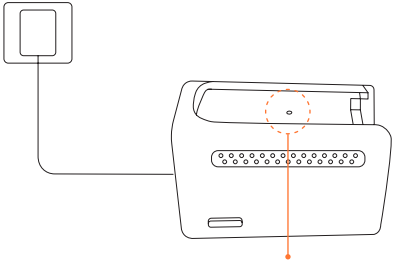

Témoin lumineux de la batterie


- Lumière verte clignotante (en charge)
- Lumière verte toujours allumée (complètement chargée)


5.2 Montage mural

Maintenez le support mural de chargement contre le mur à travers les deux trous de vis de fixation et fixez-le au mur avec des vis, puis accrochez l'aspirateur au mur.

Avertissement

- Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de gaz, d'eau , de câbles et de fils électriques derrière la zone de montage.
- Pour éviter que la station d'accueil ne tombe, assurez-vous qu'elle soit fermement installée.

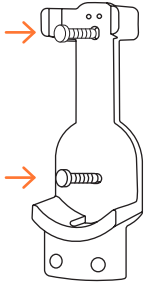

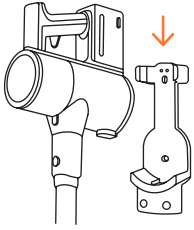


6. ENTRETIEN

Veuillez le nettoyer régulièrement pour prolonger la durée de vie de l'aspirateur.


6.1 Nettoyage du corps principal


- Coupez l'alimentation avant de nettoyer le corps.
- Veuillez utiliser un détergent neutre, et essuyez le corps avec un chiffon à moitié humide.
- Veuillez éviter l'exposition au soleil et conserver dans un endroit frais et sec.

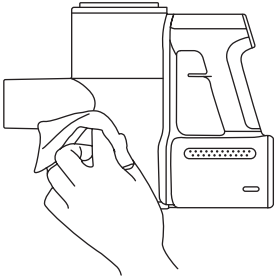

6.2 Vider le bac à poussière


- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour vider la poussière.
- Lors de l'utilisation, si les déchets dans le bac à poussière dépassent la ligne MAX, veuillez le vider à temps.

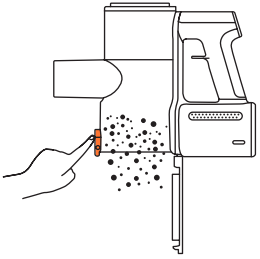


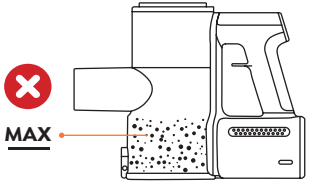

6.3 Nettoyer le filtre

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge indiqué dans l'image ci-dessous et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le bac à poussière.

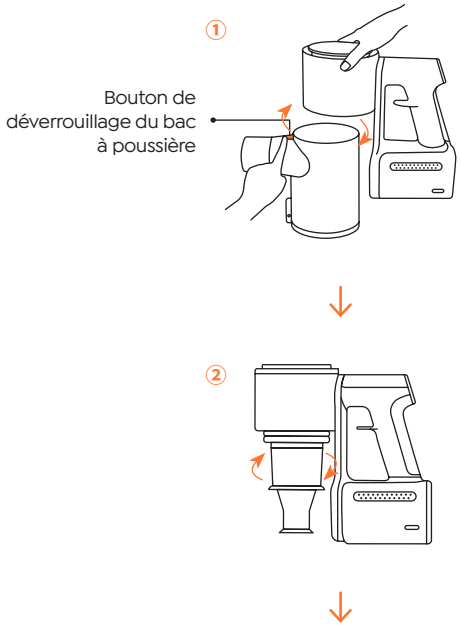

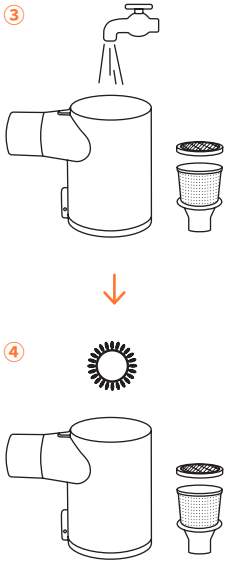

Note:


Le boîtier du filtre et le filtre HEPA doivent être nettoyés une fois toutes les deux semaines. Le filtre HEPA doit être remplacé tous les deux mois si nécessaire. Veuillez vous assurer que les filtres sont complètement secs avant le remontage.

6.4 Nettoyage du rouleau de brosse


Remarque: Après de longues périodes d'utilisation, les poils peuvent être coincés par des cheveux ou une accumulation similaire. Il est recommandé de nettoyer périodiquement le rouleau-brosse pour garantir un fonctionnement efficace et maintenir l'aspiration.

Retirez la brosse rotative.


①

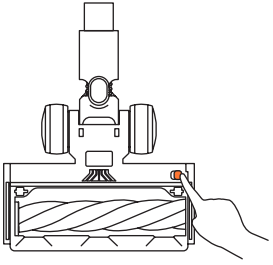


②

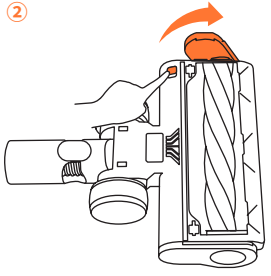


③

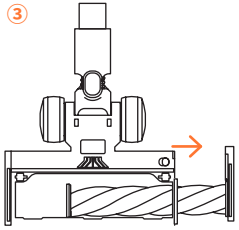

Retirez tous les cheveux ou fibres qui ont été enroulés autour. Utilisez la mini brosse de nettoyage pour le nettoyer.

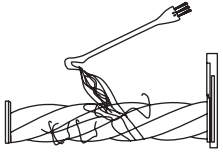

Assemblez la brosse rotative.

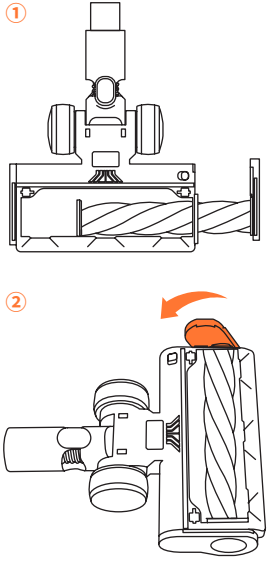

Vous pouvez le nettoyer avec ou sans eau. N'oubliez pas d'utiliser le rouleau une fois qu'il est complètement sec.

7. SPÉCIFICATION

Produit	Aspirateur sans fil
Modèle	Buture X9
Tension nominale	29.6 V⎓
Sortie de l'adaptateur	36 V⎓500 mA
Adaptateur que j'entre	100-240 V~50/60Hz
Modes de nettoyage	ECO/MID/MAX

8. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Faible puissance d'aspiration	① Élément filtrant bloqué/déformé ② Le tube d'expansion est bloqué par des corps étrangers ③ Fuite d'air provenant d'un tuyau de brosse cassé	① Nettoyer/remplacer le filtre ② Nettoyer le tube télescopique ③ Contactez le service client pour remplacer la brosse à sol
Ne peut pas être allumé	① L'interrupteur de l'aspirateur ne fonctionne pas ② Le système de filtrage est bloqué et l'unité principale est bloquée pour déclencher une protection automatique ③ Dommages à la batterie/court-circuit dans d'autres pièces	① Contactez le service client pour remplacer l'interrupteur ② Nettoyer/remplacer le filtre ③ Contactez le service client pour enquête
La brosse ne tourne pas	① La brosse est emmêlée dans les cheveux ② La brosse électrique pour sols est endommagée/court-circuitée ③ Défaillance de court-circuit du tube métallique	① Nettoyez les cheveux sur le rouleau ② Contactez le service client pour remplacer la brosse ③ Contactez le service client pour remplacer le tube métallique
La batterie ne peut pas être rechargée	① Port de chargement lâche ② Mauvais adaptateur ③ Adaptateur/batterie endommagé	① Rebranchez la charge ② Utilisez le bon adaptateur ③ Contactez le service client pour remplacer l'adaptateur/la batterie
Arrêt automatique après la mise sous tension	① La batterie n'est pas complètement chargée (mauvais adaptateur/port de charge desserré) ② Le système de filtrage est bloqué et le blocage de l'hôte déclenche une protection automatique ③ Court-circuit du tube télescopique/tube pliant/brosse électrique pour sol	① Reconnecter charger / utiliser le bon adaptateur ② Nettoyer/remplacer le filtre ③ Contactez le service client pour le remplacement

9. GARANTIE

La garantie limitée de 2 ans

- Votre Buture L'aspirateur bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts d'origine de matériaux et de fabrication, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques privées selon le manuel d'instructions Buture .

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Selon les exigences décrites dans ce manuel d'instructions, sous réserve des conditions et exclusions suivantes.

Ceci seulement s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de Buture .

Cette garantie ne sera valable que si la machine est utilisée dans le pays dans lequel elle a été vendue.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ?

Buture ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations encourus à la suite de:

- Machines achetées auprès d'un revendeur non agréé.
- Utilisation ou manipulation imprudente, mauvaise utilisation, abus et /ou manque d'entretien ou utilisation non conforme au manuel d'instructions Buture .
- Les machines sont utilisées à des fins commerciales ou de location en plus de l'usage domestique normal.
- Utilisation de pièces non conformes au manuel d'instructions Buture .
- Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Buture .
- Facteurs externes sans rapport avec la qualité et l'utilisation du produit, comme les dégâts d'eau accidentels.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou agents non autorisés.
- Usure normale, y compris le bac à poussière, la courroie, le filtre, le HEPA, le rouleau-brosse et le cordon d'alimentation (ou lorsqu'un dommage externe ou un abus est diagnostiqué), un tapis ou un sol endommagé en raison d'une utilisation non conforme aux instructions du fabricant ou d'un défaut de rotation. retirez le rouleau-brosse si nécessaire.

- Réduction du temps de décharge de la batterie en raison de son âge ou de son utilisation.

COMMENT RÉCLAMER ?

Veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour faire une réclamation au titre de notre garantie limitée, vous devez fournir votre reçu d'achat original avec la date d'achat et le numéro de commande.

Tous les travaux seront effectués par Buture ou son agence agréée.

Toutes les pièces défectueuses remplacées deviendront la propriété de Buture .

Le service au titre de cette garantie ne prolongera pas la période de cette garantie.

Si votre machine ne fonctionne pas correctement ou si vous avez encore des questions après avoir lu ce manuel, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons de notre mieux pour vous proposer une solution satisfaisante.



Envoyez un e-mail à notre service client:

official@ibuture.com

Buture est là pour vous aider et nous sommes heureux de vous servir.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

Shenzhen Narisa Technology Co., Ltd.

(Company name)

No.5 Huancheng South Rd Bantian,Rm401,4/F,BldgB,Bantian Guoji Center,518100 Longgang,Shenzhen

(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: Buture

Equipment: Cordless Vacuum Cleaner

Model No. : X9

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2019

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang Position: Approbation Manager

Signature: George.wang Place/Date: Shenzhen,China/June.25-2023



Contact us - We will get back to you with in 1 business day!

official@ibuture.com

BUTURE

official@ibuture.com
www.ibuture.com
@ButureOfficial
@buture.official